


はにぽん
はにぽん

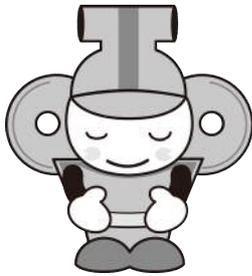

正しく使ってね！

本庄市マスコット「はにぽん」着ぐるみ取扱説明書

*着ぐるみの説明

☆はにぽんのパーツ☆

袋1	頭
袋2	胴体
	スカート
	ボディスーツ
袋3	たすき
	耳 (R: 右、L: 左)
袋4	頭かざり
	ブーツ

「はにぽん」は
身長170cm前後の演者を想定し
設計されています。

<ファン（換気扇）>

使用には9Vの電池が必要です。
恐れ入りますが、各自ご用意ください。

<着ぐるみの返却について>

- *陰干しし、乾燥させてから元の袋に収納し返却してください。
- *著しく汚損した場合はクリーニング、補修を求められる場合があります。

☆はにぽんの装着方法☆



- ① はにぽん頭に耳を差し込み、マジックテープで固定します。
*R (右耳)、L (左耳) です。ゆっくりと行い、無理やり差し込まないようにしてください。
- ② 胴体にスカートを取り付けます。(演者の身長によって長さを調節してください)
- ③ 胴体にたすきを取り付けます。(出ているひもは、頭との連結時に挟み込む)
- ④ 頭と胴体を連結します。前2か所、後ろ2か所の計4か所をマジックテープでしっかりと固定。
- ⑤ 頭かざりを頭に差し込みます。
(頭部のファンのスイッチと、頭かざりのスイッチ穴が一致するように)
- ⑥ 演者はボディスーツを着用します。(後ろファスナー)
- ⑦ ブーツを着用します。(右、左の別があります)
- ⑧ 組み立てたはにぽんを上からかぶり、腕部の穴から手を通します。

*はにぽんは肩で支えるように装着するため、腕は短めにしか出ません。

*使用する際に必ず守っていただきたいこと

①衛生的に使用するため、必ず以下のものを着用してください。

身体	長袖Tシャツ
手	軍手
頭(顔)、首	ハンダナ、タオルなど
足	薄手の長ズボン、靴下

②裸眼かコンタクトとし、眼鏡を使用する場合は、バンドや曇り止めを使用してください。

③アクセサリを外し、化粧は落としてから、はにぼんを着用してください。

④着用の際は、シートを敷くなどして、はにぼんが直接地面に触れないように気をつけてください。

⑤はにぼんには必ず介添者(最低1名、子どもの多いイベントでは2名以上)が必要です。

⑥雨天・荒天の際は使用をご遠慮ください。

*はにぼんを装着する演者のかたへのお願いです

*1回の装演時間は30分以内とし、無理・無茶な行動はしない。

*行事が長時間に及び場合は演者を複数体制とし順次交替する。

*準備運動はしっかりとする。


*人目に触れる場所での着ぐるみの着脱は行わない。

*緊急の場合に備え、介添者へのサイン等を決めておく。

*火気厳禁です。

*声を発する、暴力的な行為をするなどキャラクターのイメージを損なう行動は厳禁です。

必ず守って安全
に使用してね!

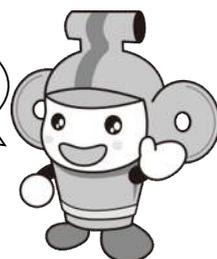


*はにぼんの介添者のかたへのお願いです

*はにぼんは視界が限られています。常にはにぼんの周囲の安全に注意を払ってください。

*演者への呼びかけは「はにぼん」とし、無駄な話はしない。

*着ぐるみに危害を加えるかたには安全のため、優しく、はっきりと注意をしてください。

使用後は、使用状況報告書と、はにぼんが活動している写真の提出をお願いします。

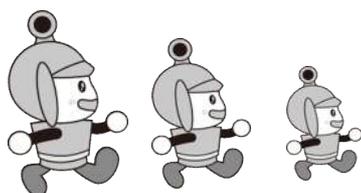

[問い合わせ・申請先]

市民活動推進課(はにぼんプラザ内)

〒367-0052 本庄市銀座1-1-1

Tel: 0495-22-0828 (直通)

Fax: 0495-23-3534

e-mail: hanipon@city.honjo.lg.jp

